


I N F O

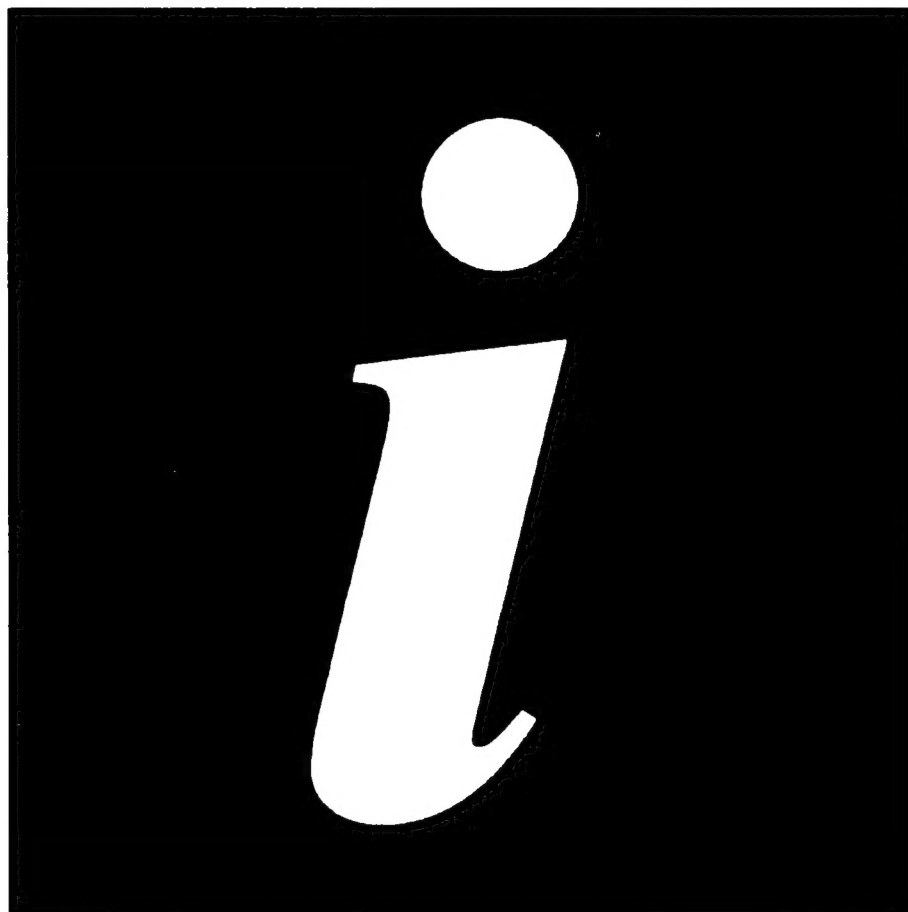

B R U K S A N V I S N I N G

FRYSSKÅP  
FRYSESKAP

TF 871  
TF 871

 **Electrolux**

# VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET

**Läs noggrant igenom bruksanvisningen med anvisningar, råd och varningstexter, innan skåpet installeras och tas i bruk. Då kommer skåpet att fungera på ett tillfredsställande sätt och ge största nytta.**

1. Alla, som använder skåpet, skall vara väl förtrogna med användningssättet och säkerhetsdetaljerna. Spara bruksanvisningen, och låt den följa med skåpet vid flyttning eller ägarbyte, så att den, som använder skåpet, kan läsa om olika funktioner och säkerhetsföreskrifter.
2. Skåpet är endast avsett för förvaring av matvaror för normalt hushållsbruk och enligt denna bruksanvisning. Används det för andra ändamål, kan det finnas risk för skada på person och egendom.
3. Skåpet skall skötas av vuxna. Låt inte barn leka med det eller röra reglage och flyttbara/rörliga delar.
4. Alla installationsarbeten och ingrepp i produkten, liksom anordning för förlängning av den elektriska anslutningskabeln, skall utföras av behörig fackman. Arbete utfört av personer med otillräckliga kunskaper kan försämra produktens funktion och förorsaka skada på person och egendom.
5. Service och reparationer skall utföras av AB Elektroservice eller av leverantören legitimerat serviceföretag. Använd endast reservdelar, som tillhandahålls av dessa.
6. Att göra ändringar i skåpet kan medföra risk för skada.
7. Tillräcklig ventilation måste finnas runt skåpet, så att inte kompressorn blir överhettad och stannar. Följ installationsanvisningen.
8. Ställ om möjligt skåpet med ryggen mot en vägg, så att de delar på baksidan, som blir varma, är oåtkomliga, men lämna tillräckligt med utrymme för ventilation.
9. Se till, att anslutningskabeln inte kommer i kläm, när skåpet installeras eller flyttas.
10. Montera alltid tippskydd, om sådant medlevereras.
11. Stäng alltid av skåpet och drag ur stickproppen före rengöring eller service. Drag i stickproppen, ej i kabeln. Tag ut säkringen, om stickproppen är svåråtkomlig.
12. Kylsystemet bakom och inuti skåpet innehåller kylmedium. Om kylsystemet punkteras, kan allvarlig skada uppstå på skåpet och de förvarade matvarorna. Låt därför aldrig vassa föremål komma i kontakt med delar, som innehåller kylmedium.
13. Starta inte skåpet omedelbart efter installation. Kylsystemet behöver stabiliseras. Vänta c:a 30 minuter. Har skåpet transporterats liggande, skall skåpet stå på plats i c:a 4 timmar, innan det elansluts.
14. Kontrollera, att skåpet fungerar och håller inställd temperatur 24 timmar efter det, skåpet första gången startas. Först därefter bör frysskåp tas i bruk för infrysning.
15. Is och glasspinnar kan genom sin kyla ge skador, om de äts omedelbart efter det, de tagits ur frys eller frysack. Frys inte om upptinad mat, utan att först ha tillagat den. Följ alltid noggrant tillverkarens rekommendationer för förvaringstid.
16. Förvara aldrig explosiva gaser och vätskor i kyl- eller frysutrymme. De kan sprängas och skada person och egendom. Förvara aldrig kolsyrade drycker eller flaskor och burkar av glas i frys.
17. Skåpet är tungt. Utskjutande metalldelar på ryggsidan och kanter bakom och under skåpet kan vara vassa. Var försiktig, när skåpet flyttas. Handskar bör användas.
18. **VID SKROTNING!** Tag bort dörren, innan skåpet skrotas, så att lekande barn inte blir inneslagna i skåpet. Klipp av anslutningskabeln så nära skåpet som möjligt, när skåpet har lyfts ut och stickproppen dragits ut ur vägguttaget.

**Viktigt!**

Trots skåpets enkla användning är det viktigt att läsa den här broschyren mycket noga och följa samtliga instruktioner innan apparaten tas i bruk första gången. Här finns noggranna anvisningar för installation, drift och underhåll, samt en del praktiska råd.

Spänning Volt . . . . .	220
Bruttovolym l . . . . .	233
Nettovolym l . . . . .	188
Antal stjärnor . . . . .	4
Infrysningsskapacitet kg/dygn . . . . .	22
Varningslampor . . . . .	JA

**Inredning i skåpet:**

utdragbara korgar. . . . .	4
sep. infrysningsfack . . . . .	JA
istärningslådor. . . . .	2

Effekt W . . . . .	120
Dörrhängning . . . . .	HÖGER (*)

Sladd med stickpropp m. . . . .	1,6
Vikt kg . . . . .	53
Mått mm. . . . .	B 595
. . . . .	H 1400
. . . . .	D 600

(\*) Omhängningsbar till vänsterhängd dörr

# Installation

## Inledning

Om denna nya frys, vars dörr är utrustad med magnetisk stänganordning, skall ersätta en äldre typ med smäcklås på dörren, rekommenderar vi att Ni sörjer för, att den kasserade frysen inte längre kan öppnas utifrån, eller tag bort dörren. På så sätt kan barn, som leker i närheten av den kasserade frysen, inte stänga sig inne med risk för kvävning.

## Placering

Vi rekommenderar, att Ni placerar frysen långt ifrån alla värmekällor (ugn, kökelement eller skarpt solljus). För att vara säker på tillfredsställande drift, skall rumstemperaturen ligga på mellan +16°C och +32°C. Luften skall kunna cirkulera fritt omkring frysen.

För att säkra största effektivitet skall det vara ett mellanrum på minimum 5 mm mellan frysens överdel och eventuella hyllor eller ytor, som är placerade ovanför frysen (se fig. 1/A).

Luftkanalen kan förses med ett glest galler.

Den idealiska placeringen ses på figur 1/B (utan några ytor ovanför).

Perfekt vågrät inställning får man genom att justera stödfötterna.

## Nätanslutning

Innan frysen ansluts till vägguttaget, undersök om den spänning, som står angivet på frysens märkplåt, motsvarar spänningen i Er bostad. Högsta tillåtna avvikelse är  $\pm 6\%$ .

Vill Ni använda frysen vid annan spänning, SKALL en transformator av lämplig kapacitet användas.

### Viktigt:

Försäkra Er om, att vägguttaget fungerar och att det är jordat för direkt anslutning av frysens stickkontakt. Denna uppfyller nu gällande säkerhetsföreskrifter, är jordad och kan anslutas till alla vägguttag, som är jordade.

Fabrikanten avsäger sig allt ansvar för eventuella skador och olyckor, om denna grundläggande säkerhetsregel inte uppfylls eller om jordningen inte är korrekt utförd.

## Rengöring

Vid installationen, är det klokt att göra ren frysen med diskmedel och ljummet vatten för att ta bort den typiska lukten av «ny produkt». Använd inte skurpulver eller metallsvampar.

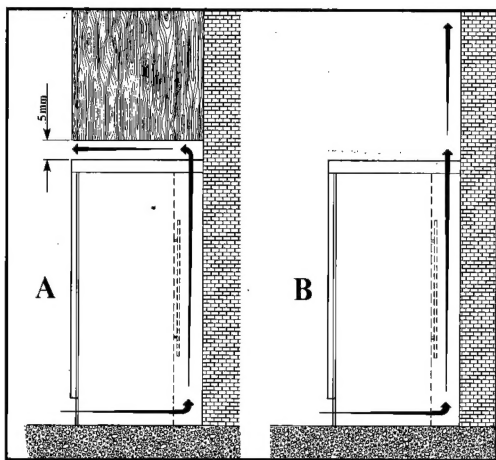



Fig. 1

# Användning

Denna frys är märkt med  symbolen, som betyder, att den är väl lämpad för nedfrysning av färska matvaror, förvaring av frysta matvaror (upp till 12 månader) och framställning av isbitar.

## Instrumentpanel (fig. 2)

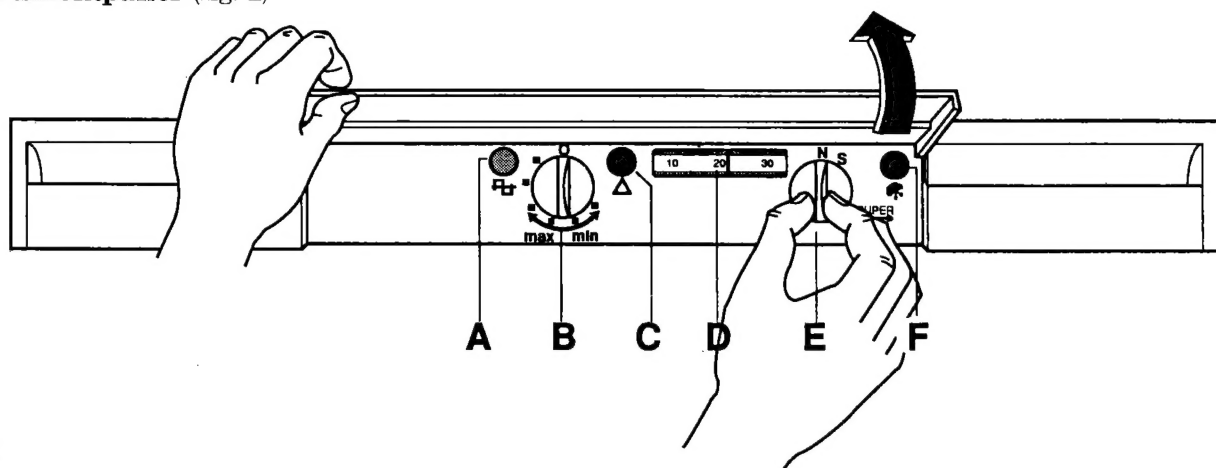


Fig. 2

- A. Funktionslampa
- B. Termostatknapp
- C. Temperatur-alarmlampa
- D. Termometer
- E. N/S-knapp
- F. Snabbinfrysningslampa

## Start

Stickkontakten sätts i vägguttaget (funktionslampan «A» lyser och anger att frysen får ström).

Termostatknappen «B» vrids åt höger till en inställning i mitten av skalan (temperatur-alarmlampan «C» lyser).

För tillfredsställande förvaring av frysta matvaror skall frysens innetemperatur vara under  $-18^{\circ}\text{C}$ . Vänta tills temperatur-alarmlampan «C» släcks innan varor läggs in.

Termostatinställningen kan ändras allt efter omgivande rumstemperatur, frysens placering och hur ofta dörren öppnas etc.

Frysen stängs av genom att termostatknappen vrids till position «O».

## Snabbinfrysning

Vid snabbinfrysning vrids N/S-knappen «E» (fig. 2) till «S»-symbolen. Snabbinfrysningslampan «F» lyser.

## Temperatur-alarmlampan («C»-fig. 2)

Temperatur-alarmlampan lyser automatiskt, när temperaturen i frysen överstiger ett bestämt värde, i förhållande till termostatinställningen.

Det är helt normalt, att lampan lyser i kortare tid, när frysen startats för första gången. Den förblir tänd tills inställd temperatur för förvaring av frysta matvaror uppnåts.

## Termometer («D»-fig. 2)

Termometer på manöverpanelen gör det möjligt att avläsa medeltemperaturen inuti frysen.

Om dörren öppnas för ofta eller lämnas öppen längre än nödvändigt, påverkar detta den temperatur som anges på termometern. Väsentliga temperaturskillnader kan också inträffa om den mängd färsvaror, som läggs in i frysen, överstiger den mängd, som anges på märkskylten.

## Infrysning av matvaror

Frysens ställs in på snabbinfrysning, «S».

Man skall vänta i minst 3 timmar, innan färska matvaror placeras i frysen, om den startats kort tid dessförinnan.

Har frysen redan varit ansluten en tid, vrids knappen till position «S» minst 24 timmar innan maten placeras i frysen för att säkra bättre infrysningsresultat.

Tiden kan avkortas beroende på mängden av matvaror.

När man snabbinfrysar, arbetar kompressorn konstant och utnyttjar sin maximala effekt.

Knappen skall förbli i position «S» i ytterligare 24 timmar sedan matvarorna placerats i frysen, därefter vrids knappen till positionen för förvaring «N».

Kom ihåg fryskapaciteten, dvs. den maximala mängd matvaror, som kan frysas in på 24 timmar.

Fryskapaciteten är 22 kg och matvarorna fördelas, som visat på fig. 3.

Gallerhyllorna skall vändas nedåt.

De matvaror, som skall frysas in, placeras alltså i den översta och nedersta avdelningen på ett sådant sätt, att de inte vidrör några av de redan frysta matvarorna, då de nya matvarorna, som skall frysas in, kan påverka de matvaror, som redan är frysta.

När erforderlig infrysningstid gått, fördelas de nyinfrysta matvarorna i korgarna.

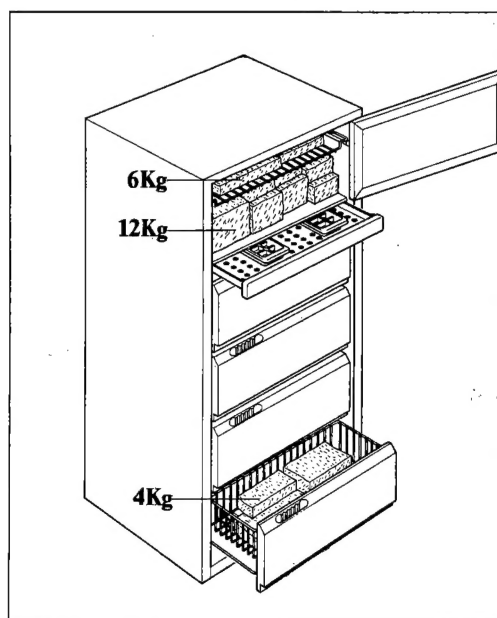


Fig. 3

## Regler för infrysning av matvaror

Alla matvaror, som skall frysas in, bör vara färska och av god kvalitet.

Varje paket frysta matvaror bör anpassas till familjens konsumtion för att endast användas en gång.

Små paket möjliggör snabb och jämn nedfrysning.

Glöm inte, att när frysta matvaror är tinade, förstörs de snabbt.

Matvaror med låg fetthalt håller sig bättre i frysen än varor med högre fetthalt. Ev. salt avkortar förvaringstiden.

Matvaror, som skall frysas in, skall läggas i lufttäta påsar eller kärl speciellt avsedda för ändamålet.

Avlägsna all luft i paketen och tillslut dem tätt.

Man får aldrig sätta flaskor eller burkar med kolsyrade drycker i frysen. De kan explodera.

Man bör aldrig sätta in varma matvaror eller drycker i frysen.

Fryspåsar eller -kärl med lock bör aldrig fyllas till brädden.

Vissa varor, som just tagits ut ur frysen (glasspinnar etc.), bör inte ätas omedelbart, då man på grund av den låga temperaturen kan få kold- eller brännskador.

Datumet för infrysningen antecknas på varje påse eller kärl, så att förvaringstiden inte överskrids.

Frysens dörr bör inte öppnas och nya matvaror inte placeras i frysen, sedan snabbinfrysning påbörjats.

### Observera

På dörrens insida hittar Ni en lista över matvaror med nummer. Numren anger den maximala förvaringsperioden för respektive matvara (i månader).

På frysackens luckor finns etiketter, där Ni kan anteckna datum för infrysning av matvaran (vi rekommenderar Er att använda blyertspenna).

### Viktigt

Vid strömavbrott får frysens dörr inte öppnas. Är det ett kortvarigt strömavbrott (från 6 till 8 timmar) och är frysen full, finns det ingen risk för att matvarorna blir förstörda.

Varar strömavbrottet längre, skall matvarorna användas så fort som möjligt eller tillredas och frysas in igen.

## Förvaring av frysta matvaror

När frysen ansluts för första gången eller efter att i längre tid stått oanvänd, vrids NS-knappen till positionen för den tidigare nämnda snabbinfrysningen «S». Vänta i minst 2 timmar, innan Ni placerar matvaror i frysen.

Knappen kan sedan vridas tillbaka till positionen för förvaring av frysta matvaror «N».

## Nyttiga tips

Man bör alltid kontrollera och rätta sig efter tillredningsdatum eller av fabrikanten angivet utgångsdatum på de frysta matvaror man köper.

Frysens dörr får inte öppnas för ofta och får endast stå öppen kort tid. Onödiga temperaturstegringar nedsätter de frysta matvarornas förvaringstid märkbart. Sörj för att allt emballage till de frysta matvarorna är tätt, då varan annars kan bli förstörd.

Visar paketen tecken på att ha svällt upp eller har de fuktmärken, betyder det, att matvaran inte förvarats korrekt och produkten har därmed mist något av sin ursprungliga kvalitet.

Vid köp av frysta matvaror bör man så vitt möjligt använda en värmeisolerad inköpskasse. Inköp av frysta matvaror bör överhuvudtaget vara sista punkten på inköpslistan. Packa in de frysta varorna i tidningspapper och lägg dem i frysen, så fort Ni kommer hem.

De frysta matvaror Ni köper, bör alltid kontrolleras noggrant vid köpet, då delvis tinade matvaror inte bör frysas igen, men skall användas inom 24 timmar efter köpet.

## Tining av infrysda matvaror

Frysta matvaror skall före användning antingen tinas upp i kylskåpet (kött, fågel, fisk etc.) eller vid rumstemperatur (alla andra matvaror) beroende på den tid, man har till sitt förfogande. Frysta matvaror, som placerats i små eller speciella emballage, kan tillredas direkt utan tining; tillredningen tar då bara lite längre tid.

## Framställning av isbitar

Frysen är utrustad med låda för framställning av isbitar.

Lådan fylls till  $\frac{3}{4}$  med vatten och sätts sedan i facket under snabbinfrysningsfacket (fig. 3).

Om vattnet i ert område innehåller många mineralsalter (i synnerhet kalk), föreslår vi, att Ni använder mineralvatten utan kolsyra till isbitarna.

Isbitarna skakas ur lådan med en lätt vridning.

Man får inte använda metallföremål för att lösgöra lådan i frysen.

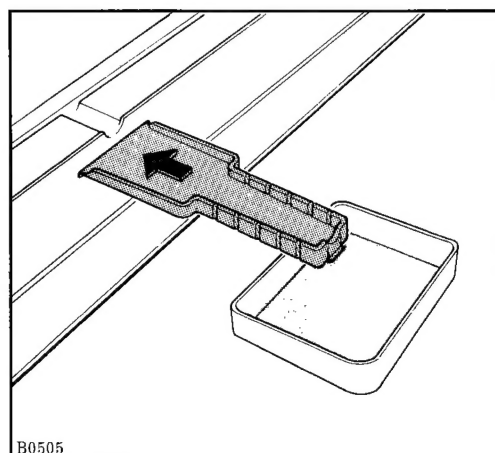


Fig. 4

## Avfrostning

Rimfrosten avlägsnas med den plastskrapa, som följer med frysen, när skiktet nått en tjocklek på ca. 4 mm. Man behöver då inte stänga av frysen eller ta bort alla frysta varor.

Om isskiktet är tjockare än 4 mm, bör Ni göra en total avfrostning. Det kan göras vid tillfällen, då man inte har så mycket matvaror i frysen och på följande sätt.

Facken töms och de frysta matvarorna förvaras under tiden på kall plats, inpackade i flera lager tidningspapper.

Termostaten ställs i position «O» eller stickkontakten dras ur. Skåpdörren hålls öppen.

Skrapan används tillsammans med en uppsamlingsskål och placeras nedtill i frysens mitt, som visat på fig. 4.

Uppsamlingsskålen bör placeras rakt under för att samla upp det vatten, som rinner ut under avfrostningen. Frysens alla ytor torkas sedan av noggrant.

Skrapan sätts på plats igen i korgen, som visat på fig. 5.

Stickkontakten sätts i vägguttaget och frysen ställs in för snabbinfrysning.

Efter två timmar kan Ni placera de frysta matvarorna igen i frysen.

## Viktigt

Man får aldrig använda knivar eller metallföremål för att skrapa bort is eller rimfrost.

Temperaturstegring hos de frysta matvarorna under avfrostningen kan förkorta deras förvaringstid.

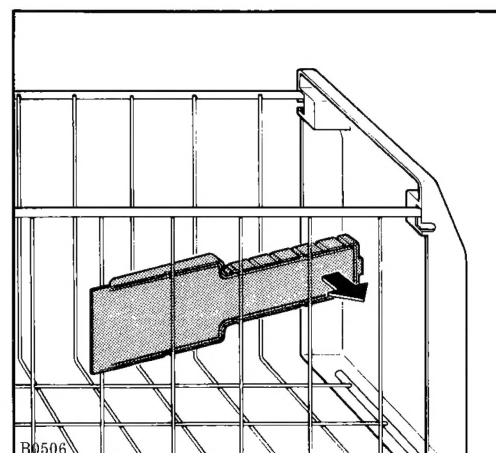


Fig. 5

# Underhåll

---

## Invändig rengöring

När man frostar av totalt, tvättas frysens invändiga ytor av med ljummet vatten och bikarbonat; sedan sköljs de av och torkas grundligt.

## Utvändig rengöring

Frysen tvättas utvändigt med diskmedel och ljummet vatten. Då och då poleras frysen utvändigt med polermedel.

Kondensatorn, som sitter baktill på frysen, dammas av med en mjuk borste eller dammsugs. För mycket damm nedsätter frysens effektivitet.

## Långa perioder utan drift

Om frysen inte används under längre perioder, tas stickkontakten ur, frysen töms och görs ren. Kom ihåg, att låta dörren stå öppen under hela den tid, då frysen inte är i bruk.

## Om frysen inte fungerar korrekt

Innan Ni ringer till service för att få hjälp, bör Ni kontrollera följande punkter för att se, om Ni själv kan lösa problemet:

Sörj för, att frysen är korrekt ansluten till vägguttaget och att det finns ström i vägguttaget.

Kontrollera inställningen på termostaten.

Om frysen väsnas eller vibrerar, skall man se till att den inte direkt vidrör väggen eller angränsande möbler.

Fungerar frysen fortfarande inte korrekt efter dessa kontroller, skall Ni ringa till Er lokala återförsäljare eller AB Elektroservice och uppge alla de data, som står på dataskylten: modell, serienummer etc. Den sitter på sidan i nedersta facket.

## Konsumentköp EHL 91

Gäller vid försäljning till konsument och reglerar, i anslutning till Konsumentköplagen, köparens rättigheter om apparaten är felaktig. Säljaren åtar sig att avhjälpa fel i apparat, som förelegat vid leverans och som inte beror på köparen.

Avhjälpande sker kostnadsfritt för köparen.

Köparen skall så snart som möjligt prova apparaten efter mottagandet och inom skälig tid, normalt 14 dagar, reklamera eventuella fel till säljaren eller till AB Elektroservice. Reklamation som sker senare än 2 år från leveransdagen kan inte beaktas.

Leveransdag/inköpsställe skall kunna styrkas.

Den fullständiga texten till Konsumentköp EHL 91 tillhandahålls av säljaren.

## Service

Service och reservdelar till maskinen får du via återförsäljaren eller AB Elektroservice. (Se «Hushållsmaskiner» i telefonkatalogens Gula Sidor). När du beställer service eller reservdelar bör du veta produktnummer och modellbeteckning som står på produktens dataskylt inne i skåpet. Skriv upp dem här, så finns de till hands när du behöver dem.



# Ändring av dörrens hängningssida

Frysens stickkontakt dras ur innan följande görs:

- Ventilationsgallret (D-fig. 6 ) tages bort.
- Det nedre gångjärnet (E-fig. 6 ) skruvas av.
- Dörren lyfts av den övre tappen (A-fig. 7 ).
- Den övre tappen och distansbrickan (A+B-fig. 7 ) tages bort från det övre gångjärnet (C) och monteras på motsatta sidan.
- Dörren sätts på igen.
- Det nedre gångjärnet (E-fig. 6 ) monteras på motsatt dörrsida och fästs med de skruvar, som tidigare monterats av.
- Skyddet (F-fig. 6 ) tages bort från ventilationsgallret (D) genom att tryckas i pilens riktning.
- Det skydd (G-fig. 6 ), som följer med skåpet, anbringas över den öppning, som uppstått på motsatta sida.
- Ventilationsgallret sätts åter på plats.
- Handtaget tas av och monteras på motsatt sida.

## Vändning av handtaget på snabbfrysfackets lucka (fig. 8)

Stödet «A» skruvas ur. De två gångjärnen «B» skruvas ur och luckan demonteras.

Stödet vänds och görs fast på snabbfrysfackets andra sida.

Dörren och gångjärnen vänds och monteras på fackets andra sida.

Kontrollera, att luckan stänger korrekt.

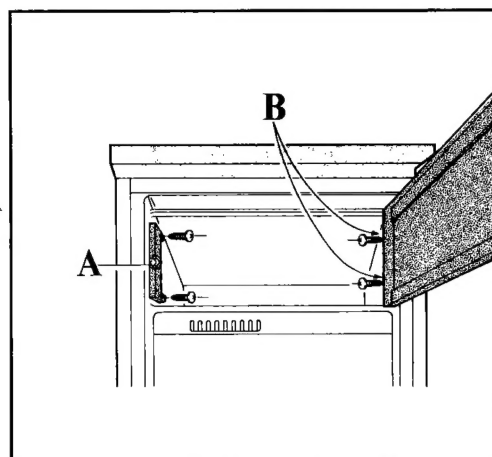


Fig. 8

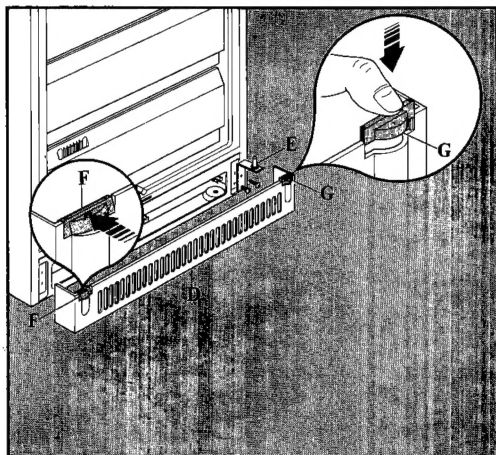


Fig. 6

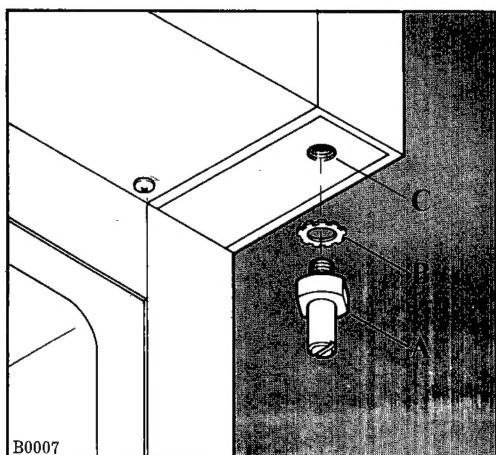


Fig. 7

B0007

